

# FLOW SERIES

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Компания VOLCRAFT благодарит вас за выбор нашей продукции!

Чтобы приобретённые вами декоративные 3D-панели могли долгие годы радовать вас своей красотой, пожалуйста, тщательно соблюдайте порядок монтажа и не пренебрегайте изложенными в данной инструкции шагами. В случае возникновения вопросов относительно монтажа - обратитесь на линию поддержки клиентов.

### ИНСТРУКЦИЯ ПРИМЕНИМА К ПАНЕЛЯМ СЕРИИ FLOW

Если вы приобрели другой продукт компании VOLCRAFT, пожалуйста, воспользуйтесь соответствующей ему инструкцией.

## 1 Для выполнения монтажных работ вам потребуется

**ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО МОНТАЖА РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ**



ровень



Шурупверт



Дюбель

или



Дюбель бабочка



Молоток



Наждачная бумага зернистостью >150



Пила циркулярная



Пила торцовочная



Ножовка с мелким зубом



Перфоратор




Пистолет



Жидкая резина KIMTec "КлейВсё", Момент Монтаж "Прозрачная Хватка" MF-80, Момент Монтаж PRO PL200, Момент Монтаж "Один для Всего" или их аналоги

## 2 Работы по монтажу выполняйте в следующем порядке

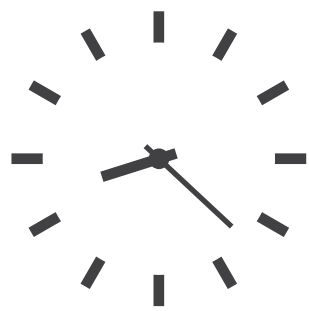


**1** Перед использованием панели необходимо распаковать и дать им пройти "акклиматизацию" в течение трех дней в том помещении, где планируется осуществлять их монтаж.




**2** Подготовьте основание для монтажа. Панели должны монтироваться на сухую ровную поверхность. При необходимости удалите старое покрытие, выровняйте и прогрунтуйте стену.




**3** Тщательно проветрите помещение предварительно убрав нежелательные источники влаги. Влажность воздуха должна быть в пределах 40-60%. Разница во влажности между стеной и панелями не должна быть больше 6%.

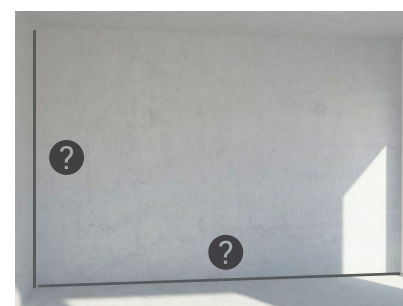


**4** Проведите замер стен, чтобы определить необходимое количество панелей по горизонтали и вертикали.

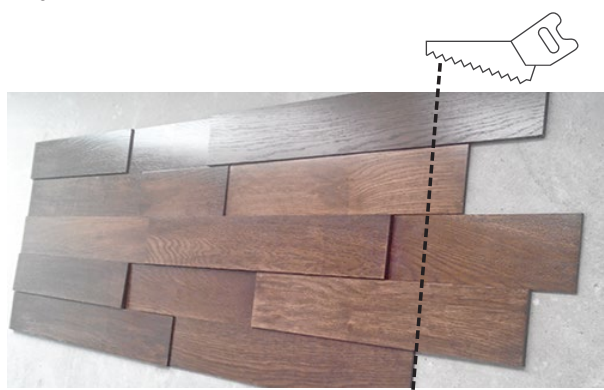

**5** Заранее спланируйте каким образом будет осуществляться монтаж на стену. Для этого выложите панели на полу в той последовательности, в которой вы планируете монтировать их на стену. Предусмотрите технологические зазоры по 5-10мм с каждой стороны от панели, чтобы не ограничивать сезонное движение деревянных элементов.

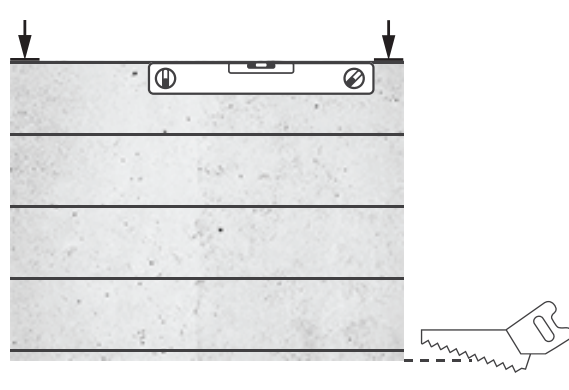


**6** Начиная с верхнего ряда, при помощи уровня, промерьте все ряды, вплоть до самого нижнего. Если внизу целый ряд не умещается, отпилите его до необходимой высоты. Края после распила обработайте наждачной бумагой.

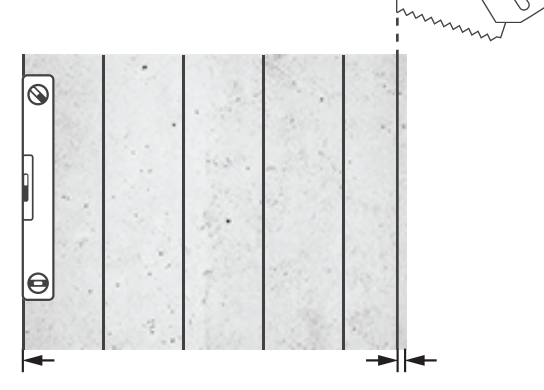

**7** При помощи уровня промерьте все вертикальные ряды, вплоть до самого края. Если крайняя панель не умещается целиком, отпилите её по ширине до необходимых размеров. Края после распила обработайте наждачной бумагой.




**8** Приложите панель к стене и через отверстия в панели отметьте места для монтажа.

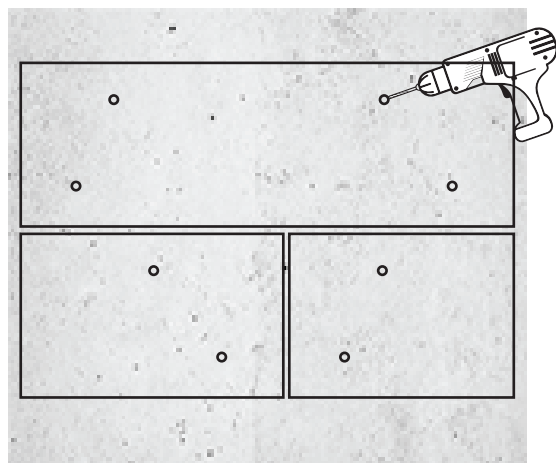

**9** Просверлите отверстия в стене в отмеченных местах и забейте в них дюбеля. Если вы производите монтаж на стену из гипсокартона, то используйте дюбель-бабочку.

**10** Закрепите панели на стене при помощи саморезов.

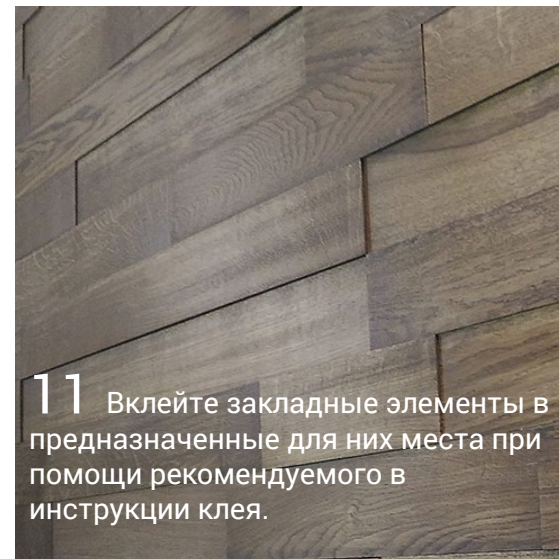

**11** Вклейте закладные элементы в предназначенные для них места при помощи рекомендуемого в инструкции клея.

#### Совет:

Если вы планируете осуществлять монтаж плинтусов, то изначально отступите от пола высоту плинтуса. Используйте эту линию для определения места подрезки нижнего ряда панелей по высоте.

#### Совет:

Если во время планирования монтажа в конце ряда остается менее 200мм, то отрежьте от первой панели 200мм, таким образом чтобы на окончание ряда у вас получился элемент не менее 400мм.

#### Совет:

Заранее предусмотрите места под светильники бра и полки, расположив в таких местах элементы одной толщины.

По вопросам связанным с монтажом нашей продукции вы всегда можете проконсультироваться со специалистами компании VOLCRAFT.

Декоративные панели VOLCRAFT  
Московская обл. г.Апрелевка, ул.Комсомольская, д.22с1  
тел.: 8(495)225-9985

